



维护保养手册
Maintenance Manual

限速器钢丝绳
Governor Rope

蒂升电梯（中国）
TK Elevator (China)

Copyright @ TK Elevator 蒂升电梯版权所有、未经许可、不得任意传播

前言

在电梯安装、操作、维护保养和使用前，请您务必仔细阅读和理解本手册的各项内容，如果在阅读本手册后对其中的文字内容、表格及图片含义仍然不能完全理解，请您与蒂升电梯（中国）及时取得联系并获得相应的技术支持。请注意，不正确的安装、操作或保养都可能使电梯无法正常运行，进而可能导致财产损失或人身伤害。

1. 电梯的安装和维护人员须具备法定的相关资质证书。电梯的安装和维护人员在作业时须严格遵守国家以及当地的安全、安装和维护规范。如国家或当地的安全、安装和维护规范与本手册的要求不一致时，请及时联系蒂升电梯（中国）。
2. 电梯的安装和维护人员须经过蒂升电梯（中国）专业培训和指导。如安装人员和维护保养人员不了解蒂升电梯的安装和维护相关知识，请立即联系蒂升电梯（中国）获得相关信息和指导。
3. 如发现本手册中提及之产品与实际操作的产品不一致时，请勿擅自安装、操作或维护保养，并立即联系蒂升电梯（中国）获得相关信息和指导。
4. 本手册在技术细节方面已经过详细检查，并将免受对于不完整信息的指控。
5. 未严格按照本手册的要求进行操作而导致的任何损失或损害，蒂升电梯（中国）将不承担任何责任。
6. 蒂升电梯（中国）有权随时改变和更新本手册的内容，恕不征求意见或事先通告。敬请您通过如下所述官网获得最新版的产品信息、资料和操作手册。
7. 蒂升电梯（中国）保留对本手册的所有知识产权和专有权利。在没有得到蒂升电梯（中国）明确的书面许可之前，任何人或企业不得以任何形式复制或传播本手册全部或任何部分。
8. 您可通过如下方式获取蒂升电梯产品的最新信息、产品资料和指导：

官方网站：<http://www.tkelevator.com.cn>

24 小时服务热线：400 820 0604。

离您最近的蒂升电梯服务网点。

目录

1	总则	1
1.1	人员	1
1.2	维保周期.....	1
1.3	到达	1
1.4	作业	1
1.5	离开	2
2	限速器钢丝绳的检查和保养.....	2
2.1	表面状态 (推荐维保周期: 季度)	2
2.2	磨损 (推荐维保周期: 半年)	2
2.3	表面断丝 (推荐维保周期: 半年)	3
2.4	表面润滑状态 (推荐维保周期: 半年)	3
2.5	固定端头 (推荐维保周期: 年度)	4
3	标准件和紧固件的锁紧力矩.....	4
附录	5

1 总则

本手册规定了蒂升电梯（中国）设计、生产和制造的曳引式电梯的零部件维护和保养（以下简称维保）规范。

非蒂升电梯（中国）设计、生产和制造的曳引式电梯且由蒂升电梯维保的曳引式电梯的零部件维护和保养也可参考本手册制定相关的维保方案。

本手册应与其他相关的维保手册配套使用。

若相关零部件有专门的维保指导说明的，请按该说明进行；否则按本文件进行。若本文内容与所在国家（地区）的法律法规有冲突时，应按照当地的法律法规的条款进行维保。

在进行维保作业前，应充分阅读本文件并熟知相关的内容和事项；对本文件有任何不理解的地方，请立即联系蒂升电梯（中国）获得相应技术支持。

维保作业中，发现任何与本手册不一致的地方，应立即中止。在获得正确的指导前不得盲目作业，不正确的维保作业可能造成电梯设备损坏和人员伤害。

当电梯长时间停用时（建议不要超过一个月），建议对运动部件、安全部件、关键部件等进行检查和维保，且试运行正常后，才可再次投入使用。

1.1 人员

维保作业人员应具备所在国家（地区）的政府要求的从业资质。

维保作业人员应熟悉作业对象电梯的机械结构、电气原理、操作规范和安全要求等知识。

根据具体维保作业任务，应配置足够的人员且不应少于 2 人。

1.2 维保周期

本手册所推荐的维保周期是基于 GB/T 10058《电梯技术条件》中规定的正常使用条件。而实际的电梯的维保周期（间隔）可根据电梯的实际使用情况（温度、湿度、空气含盐量、海拔、使用频率、使用年限等）制定和缩减维保周期。

如所在国家（地区）有相关维保法规要求，可根据当地的法规要求制定周期。所在国家（地区）没有规定的可参考本手册。

1.3 到达

在进行维保前，应制定详细的安全注意事项、维保作业计划和人员分工等。

根据维保计划，准备好所需工具并穿戴好个人防护用品。

应提前告知客户或电梯管理者维保作业内容，并按所在国家（地区）的规定，在现场设置必要的警示围栏和警示标志等。

1.4 作业

应尽可能选择在切断主电源的情况下进行维保作业。如果维保项目必须通过移动电梯才能完成，则当井道或者轿厢（包括轿顶）有作业人员时，只能以检修速度运行。

应尽可能选择在井道外进行维保作业。如果维保项目必须在井道内完成，则应选择底坑或者轿顶作为检修平台，严禁在井道内同时进行交叉作业。

在轿顶作业时，应严格按照安全规范进出轿顶，不得在严禁站立或者踩踏区域内作业，必要时应系好安全带。

在底坑作业时，应严格按照安全规范进出底坑。当需要移动轿厢才能完成维保作业时，应由另一名维保人员在轿顶操作电梯，听从底坑作业人的指挥。

如果维保作业需要搭建临时的工作平台，则该平台应符合所在国家（地区）的法规要求。

严禁通过攀爬井道的行为进行维保作业。

1.5 离开

维保作业完成后，应当确保相关零部件正常。将电梯恢复正常后，并全程运行电梯无异常，则本次维保任务结束。

根据所在国家（地区）的法规，妥善处理维保过程中产生的垃圾，废物或者破损零部件。

填写相关的维保记录，移除警示围栏和警示标志，通知业主或电梯管理者电梯将恢复正常运行。

2 限速器钢丝绳的检查和保养

2.1 表面状态（推荐维保周期：季度）

检查限速器和张紧装置绳轮附近是否有脱落的油泥或大量的铁屑。必要的时候应在轿顶以检修速度运行轿厢，对整根钢丝绳进行仔细的检查。

如果钢丝绳表面存在严重的油污，应使用有效的措施进行清洁，不得使用任何未经许可的溶剂清理钢丝绳表面的油污。

如果钢丝绳表面严重锈蚀，应立即报废并更换新的钢丝绳。

注：不得对限速器钢丝绳进行再润滑作业！

钢丝绳的其它异常状态和处理方法，可以参考附录 A 进行。

2.2 磨损（推荐维保周期：半年）

2.2.1 允许的最小直径

通过测量直径，来评估钢丝绳的磨损程度。当直径的减小率大于钢丝绳公称直径的 6%时，应报废并更换新的钢丝绳。表 2-1 给出了常见规格的限速器钢丝绳磨损后允许的最小直径。

表 2-1

钢丝绳公称直径 mm	允许的最小直径 mm
6	5.64
6.5	6.11
8	7.52
10	9.4

注：未在表中列出的钢丝绳规格，磨损后允许的最小直径按 $0.94d$ 计算。

2.2.2 直径的测量位置

将轿厢停靠在比对重高约 1~2 个楼层的位置，在轿顶测量限速器钢丝绳。

2.2.3 实测直径

应使用带宽钳口的游标卡尺来测量钢丝绳直径，其钳口的宽度最小要足以跨越两个相邻的股，见图 2-1。

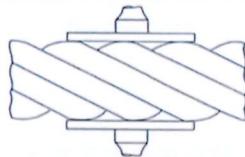


图 2-1 直径测量工具的型式

测量应在相距至少 1m 的两个截面上，并在同一截面互相垂直地测取两个数值，四次测量结果的平均值，即为钢丝绳的实测直径。

2.3 表面断丝（推荐维保周期：半年）

2.3.1 断丝数要求

根据外部可见断丝的数量和位置/分布来决定钢丝绳是否需要报废，见表 2-2。只要出现任一的断股，也需要立即报废钢丝绳。

表 2-2：钢丝绳断丝数的报废标准

断丝出现的位置/分布	报废		
	6x19 类	8x19 类	9x19 类
均布在外层股上	>12	>15	>17
集中在一或两根外层股上	>6	>8	>9
一根外层股上的连续断丝	4	4	5
股缝断丝	1		1

注：a). 上述断丝数的参考长度为一个捻距 ($\approx 6d$, d 表示钢丝绳的公称直径)。
b). 股缝断丝是指断丝出现在两外层股接触的部位。

2.3.2 表面断丝的检查方法

在轿顶，以检修速度移动轿厢，逐段检查限速器钢丝绳全长。为了提高检查效率，可以借助棉布或棉纱，轻轻的包裹在钢丝绳表面，一旦有断丝，将会钩挂在棉布上。

注：禁止戴着手套，~~手握在钢丝绳表面的方式~~ 进行断丝检查。

2.3.3 表面断丝的处理

使用斜口钳，将突出钢丝绳表面的断丝清理干净。清理过的部位，应记录在维保记录表中，以便下次维保任务时重点检查。

2.4 表面润滑状态（推荐维保周期：半年）

用指尖或抹布擦拭的方法来确认钢丝绳的润滑状态，如果在指尖或抹布上留下淡淡的油迹，则说明钢丝绳的润滑情况良好，否则钢丝绳已经处于缺油状态，见图 2-2。

缺油状态下的限速器钢丝绳可以在加强监测（每季度检查）的情况下继续使用。一旦润滑继续恶化，出现大量的表面锈蚀或者谷缝锈蚀，则需要立即报废，并更换新钢丝绳。

注：不得对限速器钢丝绳进行再润滑作业！

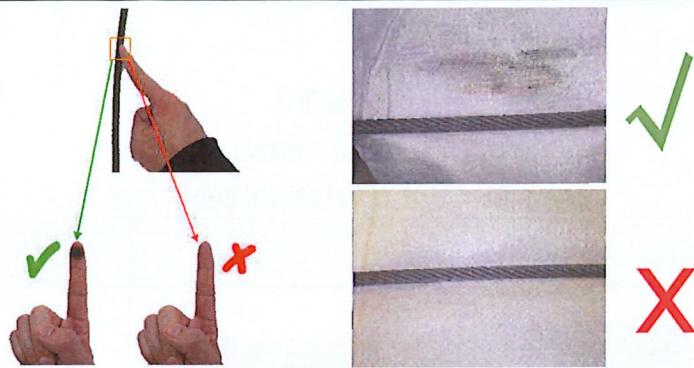


图 2-2 检查钢丝绳的润滑情况

2.5 固定端头（推荐维保周期：年度）

检查限速器钢丝绳与提拉机构连接部位牢固可靠，绳夹应无松动。

3 标准件和紧固件的锁紧力矩

- a) 无特殊要求的，参考《标准件和紧固件的维护保养手册》执行。
- b) 如对锁紧力矩有特别要求的零部件，请按要求进行锁固。

附录

附录 A
(提示的附录)
钢丝绳常见的异常情况和处理方法

序号	问题描述	图示	处理方法
1	焊渣熔断伤		立即报废，更换新的钢丝绳。
2	股冠断丝		清理断丝，断丝不能凸出表面。断丝数超出报废标准，则立即报废，更换钢丝绳。
3	表面断丝		清理断丝，断丝不能凸出表面。断丝数超出报废标准，则立即报废，更换钢丝绳。
4	断股		立即报废，更换新的钢丝绳。
5	波浪形		立即报废，更换新的钢丝绳。
6	绳芯挤出		立即报废，更换新的钢丝绳。
7	直径减小		若直径减小量在规定范围内，可继续使用，但应重点监控；否则立即报废。
8	局部压扁 I		立即报废，更换新的钢丝绳。
9	局部压扁 II		立即报废，更换新的钢丝绳。
10	笼状畸变		立即报废，更换新的钢丝绳。

序号	问题描述	图示	处理方法
11	绳股挤出		立即报废，更换新的钢丝绳。
12	反向扭结		立即报废，更换新的钢丝绳。
13	正向扭结		立即报废，更换新的钢丝绳。
14	扭结		立即报废，更换新的钢丝绳。
15	扭曲造成局部直径增大		立即报废，更换新的钢丝绳。
16	锈蚀		若锈蚀轻微，则可在重点监控下继续使用；严重的锈蚀则立即报废。
17	磨损		若直径减小量在规定范围内，可继续使用，但应重点监控；否则立即报废。
18	钢丝绳内部的绳股突出		立即报废，更换新的钢丝绳。
19	其他		在规定范围内的断丝数或直径减小，可继续使用，但应重点监控，否则立即报废。如您无法正确判断钢丝绳的状态，请立即汇报上级主管

附录 B

(提示的附录)

限速器钢丝绳维护保养检查表

序号	检查项目	检查内容	检查方法/工具	检查结果	
				合格	不合格
1	表面	清洁，无油泥	观察		
2		润滑状态良好	观察		
3		无表面损伤和形状异常	观察		
4	直径	符合要求	宽钳口游标卡尺		
5	运行状态	运行平稳，无异响和异常振动	观察		
6	结构伸长	限速器钢丝绳张紧装置处于正常的工作位置	观察/卷尺		
7	表面断丝	断丝数量应小于规范要求值	观察		
8	端头连接	与提拉机构的连接端头外观无异常	观察		
9		紧固件牢固，绳夹可靠	观察/力矩扳手		

注：限速器钢丝绳的关联部件绳轮，请参见绳轮的相关维护保养文件。