


「meta200
感受与众不同」

蒂升(蒂森)电梯,
上下求索,塑造
城市交通的未来



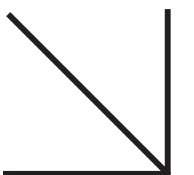

meta200 感受与众不同

通过焕然一新的轿厢设计和严谨的德国工艺，为楼宇带来全方位优质体验。



增加您的回报

性能卓越，德国技术，更具投资价值。



凸显您的格调

流行室内设计完美匹配您的楼宇，自始至终呈现高端风格。



焕新您的体验

营造舒适的轿厢氛围，提升整体乘梯体验。

无机房产品适用范围

- 提升高度：≤ 110m
- 额定速度：≤ 2.0m/s
- 楼层数量：≤ 38层
- 额定载重：≤ 1600kg

有机房产品适用范围

- 提升高度：≤ 150m
- 额定速度：≤ 3.0m/s
- 楼层数量：≤ 40层
- 额定载重：≤ 1600kg

增加您的回报

meta200性能卓越，德国技术，更具投资价值。



行业领先的创新能力和严苛的德国工艺标准，蒂升电梯为楼宇带来更多品牌价值。

- 作为拥有200多年专业知识的创新先驱，蒂升电梯是全球最大的电梯公司之一。
- 蒂升电梯源自德国，凭借严苛的工艺标准，提升楼宇价值。

卓越的产品性能、宽泛的规格范围、多元的电梯配置。

- 灵活的产品设计可满足不同楼宇的需求。
- 轿厢、井道及机房多项可选增值配置，为提供更多可能。
- 高效节能的产品可助楼宇申请LEED认证。

凸显您的格调

流行内饰设计完美匹配楼宇，自始至终呈现高端风格。



设计紧随潮流趋势，与楼宇风格完美搭配。

- 搭配流行元素的轿厢设计，让电梯完美融入建筑，提升楼宇品位。

焕新您的体验

智能的安防功能设计，舒适平稳的乘梯体验，让您的日常使用流畅而又安心。



洁净空气

空调*和空气净化器*让轿内空气更加清新舒适。



语音安抚

当故障发生时，语音安抚功能*将自动启动，减少乘客的紧张感。



运行平稳

精密的轿厢结构设计并配合阻尼装置，提供更流畅、更宁静的乘坐体验。

* 为可选配置



柔和照明

轿内灯光柔和使人感到惬意及愉悦。



物联网系统*

确保电梯运行状态时刻处于政府监管部门或蒂升电梯服务中心的监控中。



自动救援装置

当乘坐过程中意外停电时，自动救援装置*将会让电梯安全停靠到最近的楼层，开门并提醒乘客离开。

可选吊顶

可选 1 流光 (S1-C1)



1

可选 2 朔光 (S1-C2)



2

可选 3 翠晶(S2-C2)



3

可选 4 莹耀(S3-C1)



4

*除朔光 (S1-C2)吊顶外，其余吊顶效果图含轿顶部分。

注：样本所载的吊顶效果图是基于1000kg载重的规格制作。
本手册中产品效果图仅供参考，应以实物为准。

纷华富丽

OPULENT LUSCIOUS



- 壁丽 (OL-11m)**
- 吊顶 流光 (S1-C1)
 - 轿顶 钢板喷涂 (RAL7035)
 - 后壁 人造大理石M01 (四周加镜面不锈钢边框)
+ 和纹不锈钢镀香槟金AL01-TC
 - 侧壁 和纹不锈钢镀香槟金AL01-TC
+ 镜面不锈钢MR01
 - 前壁 和纹不锈钢镀香槟金AL01-TC
 - 轿门 和纹不锈钢镀香槟金AL01-TC
 - 地板 PF007 (TB8937+TB6013)
 - 扶手 TRH01
 - COP CF3A-A11 (和纹不锈钢镀香槟金AL01-TC)



- 清丽 (OL-12m)**
- 吊顶 流光 (S1-C1)
 - 轿顶 钢板喷涂 (RAL7035)
 - 后壁 镜面不锈钢蚀刻P034-EM + 发纹不锈钢
 - 侧壁 钢板贴膜FW01 + 砂面不锈钢镀香槟金
SF01-TC
 - 前壁 砂面不锈钢镀香槟金SF01-TC
 - 轿门 砂面不锈钢镀香槟金SF01-TC
 - 地板 PF008 (TB8937+TB6013)
 - 扶手 HRA1
 - COP CF3A-A11 (砂面不锈钢镀香槟金SF01-TC)



注:更多吊顶方案详见本样本“可选吊顶”页面。
样本所载的轿厢效果图是基于2400mm轿厢高度、1000kg载重的规格制作。
本手册中产品效果图仅供参考,应以实物为准。

复古优雅

HERITAGE REFINED



- 山韵 (HR-11m)**
- 吊顶 翠晶 (S2-C2)
 - 轿顶 钢板喷涂 (RAL7035)
 - 后壁 UV打印山水画(默认)(基板材质为钢板喷涂 RAL7035) + 镜面不锈钢镀黑钛MR01-TD
 - 侧壁 发纹不锈钢镀香槟金HL01-TC
 - 前壁 发纹不锈钢镀香槟金HL01-TC
 - 轿门 发纹不锈钢镀香槟金HL01-TC
 - 地板 PVC (H260)
 - 扶手 HRA1
 - COP CF3A-A11 (发纹不锈钢镀香槟金HL01-TC)



- 雅韵 (HR-12m)**
- 吊顶 翠晶 (S2-C2)
 - 轿顶 钢板喷涂 (RAL7035)
 - 后壁 发纹不锈钢蚀刻镀玫瑰金P035-EH-TR + 镜面不锈钢镀玫瑰金MR01-TR
 - 侧壁 发纹不锈钢镀玫瑰金HL01-TR + 发纹不锈
钢蚀刻镀玫瑰金P035-EH-TR
 - 前壁 发纹不锈钢镀玫瑰金HL01-TR
 - 轿门 发纹不锈钢镀玫瑰金HL01-TR
 - 地板 PVC (TFW03)
 - 扶手 HRA1
 - COP CF3A-A11 (发纹不锈钢镀玫瑰金HL01-TR)



注:更多吊顶方案详见本样本“可选吊顶”页面。
样本所载的轿厢效果图是基于2400mm轿厢高度、1000kg载重的规格制作。
本手册中产品效果图仅供参考,应以实物为准。

当代经典

CONTEMPORARY



- 朗清 (CT-11m)
- 吊顶 莹耀 (S3-C1)
 - 轿顶 钢板喷涂 (RAL7035)
 - 后壁 镜面不锈钢MR01
+ 发纹不锈钢蚀刻P036.1-EH P036.2-EH
 - 侧壁 发纹不锈钢
+ 发纹不锈钢蚀刻P036.1-EH P036.2-EH
 - 前壁 发纹不锈钢
 - 轿门 发纹不锈钢
 - 地板 PVC (TB8937)
 - 扶手 TRH06
 - COP CF3A-A11 (发纹不锈钢)



- 朗迈 (CT-12m)
- 吊顶 莹耀 (S3-C1)
 - 轿顶 钢板喷涂 (RAL7035)
 - 后壁 发纹不锈钢蚀刻P009.1-EH P009.2-EH
 - 侧壁 发纹不锈钢蚀刻P009.1-EH
 - 前壁 发纹不锈钢
 - 轿门 发纹不锈钢
 - 地板 PVC (TB8937)
 - 扶手 TRH06
 - COP CF3A-A11 (发纹不锈钢)



注:更多吊顶方案详见本样本“可选吊顶”页面。
样本所载的轿厢效果图是基于2400mm轿厢高度、1000kg载重的规格制作。
本手册中产品效果图仅供参考,应以实物为准。

温馨自然

NATURAL HOME



- 青缙 (NH-11m)**
- 吊顶 翠晶 (S2-C2)
 - 轿顶 钢板喷涂 (RAL9003)
 - 后壁 树脂板 (R01)(基板为钢板喷涂RAL9003)
+ 铝合金压条
 - 侧壁 钢板贴膜 FC01
 - 前壁 发纹不锈钢
 - 轿门 发纹不锈钢
 - 地板 PVC (TFW13)
 - 扶手 TRH01
 - COP CF3A-A11 (发纹不锈钢)




- 青玉 (NH-12m)**
- 吊顶 翠晶 (S2-C2)
 - 轿顶 钢板喷涂 (RAL9003)
 - 后壁 安全夹胶玻璃薄荷绿 (RAL 6019)+镜面不
锈钢边框
 - 侧壁 钢板喷涂 (RAL9003)
 - 前壁 发纹不锈钢
 - 轿门 发纹不锈钢
 - 地板 PVC (TB8937)
 - 扶手 TRH01
 - COP CF3A-A11 (发纹不锈钢)



注：更多吊顶方案详见本样本“可选吊顶”页面。
样本所载的轿厢效果图是基于2400mm轿厢高度、1000kg载重的规格制作。
本手册中产品效果图仅供参考，应以实物为准。

恒常

TRADITIONAL

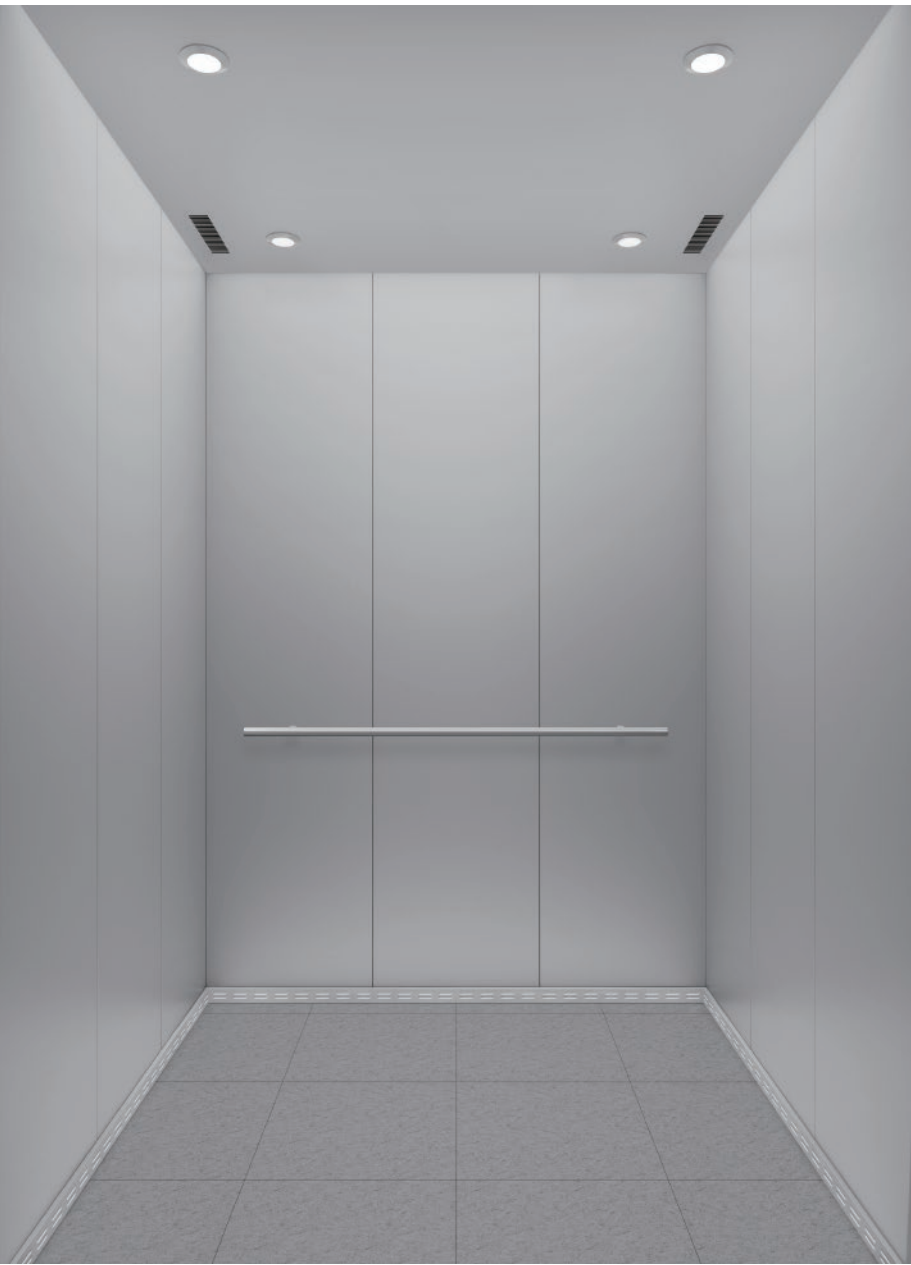

浅灰 CS2

- 吊顶 RF-CL1S
- 后壁 钢板喷涂 (RAL7035)
- 侧壁 钢板喷涂 (RAL7035)
- 前壁 钢板喷涂 (RAL7035)
- 轿门 钢板喷涂 (RAL7035)
- 地板 PVC (CFL010)
- 扶手 TSF01
- COP CF3A-A11 (发纹不锈钢)



不锈钢 CS3

- 吊顶 RF-CL1S
- 后壁 发纹不锈钢
- 侧壁 发纹不锈钢
- 前壁 发纹不锈钢
- 轿门 发纹不锈钢
- 地板 PVC (CFL010)
- 扶手 TSF01
- COP CF3A-A11 (发纹不锈钢)

注：更多吊顶方案详见本样本“可选吊顶”页面。
样本所载的轿厢效果图是基于2400mm轿厢高度、1000kg载重的规格制作。
本手册中产品效果图仅供参考，应以实物为准。

轿厢操纵箱

标配COP


CF3A-A11

- 红色点阵显示
- 方形按钮(MT42)，发红光
- 另可选圆形按钮(AN180)，发红光

选配COP

CF3A-D23

- 5.7寸蓝白段码液晶显示
- 圆形按钮(AN180)，发蓝光
- 另可选方形按钮(MT42)，发蓝光

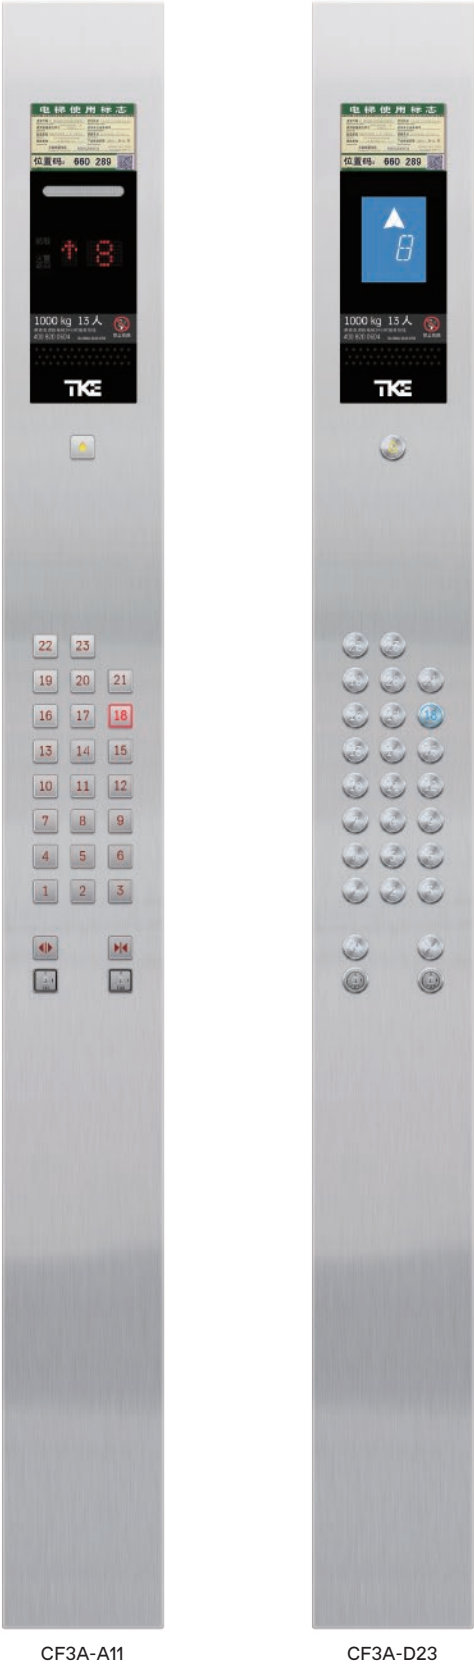

CF3A-A11

CF3A-D23

注：轿厢操纵箱和召唤箱的操作面板因楼层配置、功能配置的不同会略有差异。
本手册中产品效果图仅供参考，应以实物为准。

召唤箱

标配LIOP

LS1A-A11

- 红色点阵显示
- 方形按钮(MT42)，发红光
- 另可选圆形按钮(AN180)，发红光



LS1A-A11

选配LIOP

LD1A-A11

- 红色点阵显示
- 方形按钮(MT42)，发红光
- 另可选圆形按钮(AN180)，发红光



LD1A-A11

选配LIOP

LS1A-D23

LD1A-D23

- 4.3寸蓝白段码液晶显示
- 圆形按钮(AN180)，发蓝光
- 另可选方形按钮(MT42)，发蓝光



LS1A-D23



LD1A-D23

消防员开关

FS1A



FS1A

电气功能表

优化功能	有机房	无机房
本层同向外呼再开门	●	●
集选控制	●	●
满载直驶	●	●
梯门未开则自动开往下一层	●	●
防捣乱功能(空载时,内呼登记限制)	●	●
防捣乱功能(端站停层取消内呼)	●	●
防捣乱功能(反向内呼自动消除)	●	●
基站开门等待时间可调	●	●
门机速度及力矩可调	●	●
再平层	●	●
轿厢照明、风扇节能运行功能	●	●
启动补偿功能	●	●
井道自学习	●	●
提前开门	○	○
消防层可变	○	○
锁梯层可变	○	○
基站可变	○	○
基站返回	○	○
低噪声接触器	/	○
指定楼层开门等待时间可调	○	○
强制关门	○	○

安全与应急功能	有机房	无机房
故障时就近平层（如,马达过温故障、楼层位置错误）	●	●
火灾应急返回	●	●
报警和对讲功能	●	●
轿内应急照明	●	●
超载保护	●	●
门锁故障重复关门	●	●
门受阻保护	●	●
光幕	●	●
锁梯（钥匙开关）	●	●
缺相及错相保护	●	●
控制柜可锁主开关	●	●
紧急电动运行	●	●
检修操作	●	●
曳引机温度监控	●	●
曳引机空转保护功能	●	●
火灾应急返回信号预留	●	●
轿厢意外移动保护	●	●
限制轿内人员开启轿门装置	●	●
制动力矩检测功能	●	●
门锁安全装置的失效检测	●	●

安全与应急功能	有机房	无机房
门锁旁路功能	●	●
井道急停开关	●	●
轿顶急停开关	●	●
电气安全回路保护	●	●
轿厢限速器张紧块安全触点	●	●
安全钳触点	●	●
应急电动松闸功能	/	●
主操纵盘司机操作 ①	○	○
消防员服务	○	○
自动救援操作	○	○
地震管制（不含传感器）	○	○
紧急电源操作（发电机由客户负责）	○	○
轿厢安全窗	○	○
剩余电流动作保护功能	○	○
轿厢安全窗开启报警功能	○	○
建筑物摇摆管制运行(开关客户自理)	○	○
底坑水位检测功能（不含开关）	○	○
非门区停车报警功能	○	○

运行功能	有机房	无机房
自动门	●	●
集选错误信号	●	●
运行计时计数	●	●
优先运行	○	○
贯通门	○	/
选择开门（贯通门，且配副COP时）	○	/
火警探测运行（火警探头由客户自理）	○	○
钥匙开关操纵特殊运行（如优先停层）	○	○
相应停站锁断（开关/定时器）	○	○
强制停层	○	○
读卡器操纵内呼（代替按钮）	○	○

人机交互界面	有机房	无机房
关门按钮	●	●
开门按钮	●	●
误指令消除（双击取消）	●	●
外召红色点阵显示	●	●
轿内红色点阵显示	●	●
外召4.3寸蓝白段码液晶显示	○	○
轿内5.7寸蓝白段码液晶显示	○	○
轿内7.6寸蓝白段码液晶显示	○	○
轿内TFT液晶显示	○	○

电气功能表

人机交互界面	有机房	无机房
轿厢到站钟	○	○
厅外到站钟	○	○
语音报站	○	○
副操纵盘（无司机操作及内部对讲）	○	○
残疾人操纵盘（无显示,标准配备盲文按钮）	○	○
非接触式读卡器	○	○
第三方呼梯	○	○
残疾人外召	○	○
厅外到站灯	○	○
厅外VIP	○	○
开门保持按钮	○	○
暂停服务显示	○	○
满载显示	○	○
访客联动功能	○	○
动态消防	○	○
呼梯按钮卡阻检测	○	○

监控与通讯功能	有机房	无机房
对讲系统	●	●
六方对讲（双监控室）	○	○
BAS接口功能（信号干触点）	○	○
轿内彩色摄像头	○	○
监控盘（不含电缆,布线长度<=150米）	○	○
楼宇自动化接口（RS232,MM-B板）	○	○
楼宇自动化接口（RS485,MM-B板）	○	○
电梯监控系统（不含电脑和打印机）	○	○
电梯物联网	○	○

群控 / 并联功能	有机房	无机房
群控(最多八台)	○	○
群控 / 并联时,如有电梯故障,其他电梯自动继续运行	○	○
高峰运行功能（仅适用于群控）	○	○
电梯退出群控（钥匙开关）	○	○

● - 标配功能 ○ - 选配功能
注：当主操纵盘有司机操作功能时，操纵箱面板为钥匙开关型式。

您的创新技术 合作伙伴

电梯和自动扶梯的维护
客户遍布国家

1,200,000 100+

员工

50,000+

客户服务
网点

24/7 1,000+

服务技术人员

24,000+

蒂升电梯（中国）

上海市松江工业区佘山分区勋业路2号
电话: +86 21 5707 6888
传真: +86 21 3701 0633



免责声明:

本宣传手册中列出的产品技术参数均为本手册印刷之时的实时数据,蒂升电梯(中国)有权视需要且不时根据实际生产情形修订产品相关的技术参数、功能、文字描述或增加其他信息、数据。本手册所载效果图仅供参考,最终以实物为准。请联系您所在地或就近的蒂升电梯有限公司之销售分公司了解最新产品信息。蒂升电梯(中国)保留对本手册内容的唯一解释权。

meta200 中文版 2021/05

meta200

技术规格表 有机房_对重侧置

基本参数

额定载重 (KG)	额定速度 (M/S)	最大提升高度 (M)	最大停站数	最小井道顶层高度 (MM)	最小底坑深度 (MM)
630	1.0	55	18	CH+1350	1300
	1.6	85	30	CH+1500	1400
	1.75	85	35	CH+1550	1450
800-1150	1.0	50	17	CH+1350	1300
	1.6	75	30	CH+1500	1400
	1.75	90	35	CH+1550	1450
	2.0	110	38	CH+1650	1550

CH为轿厢高度。标准轿厢高度为2400mm,可选轿厢高度为2200mm/2300mm/2500mm/2600mm/2700mm/2800mm。

轿厢/井道尺寸

额定载重 (KG)	轿厢尺寸 (净宽×净深)(MM)	开门方式	开门尺寸 (宽×高)(MM)	最小井道尺寸 (净宽×净深)(MM)
630	1100 × 1400	中分	800 × 2100	1850 × 1800
800	1350 × 1400	中分	800 × 2100	1950 × 1800
1000	1600 × 1400	中分	900 × 2100	2200 × 1800
	1600 × 1500	中分	900 × 2100	2200 × 1900
	1100 × 2100	旁开	900 × 2100	1850 × 2500
1150	1800 × 1400	中分	1100 × 2100	2400 × 1800
	1200 × 2100	旁开	1000 × 2100	1950 × 2500

标准开门高度为2100mm,可选开门高度为2000mm/2200mm/2300mm/2400mm。

如需征询超出此单页范围的技术规格, 请联络蒂升电梯当地分公司。


根据电梯土建技术条件规定, 电梯井道水平尺寸是沿用锤测定的最小净空尺寸, 允许偏差值为:

井道高度	SH≤30m	30m<SH≤60m	60m<SH≤90m	90m<SH≤125m	125m<SH≤200m
允许偏差值	0~+25mm	0~+35mm	0~+50mm	0~+80mm	0~+100mm


meta200

井道布置图


井道立面示意图

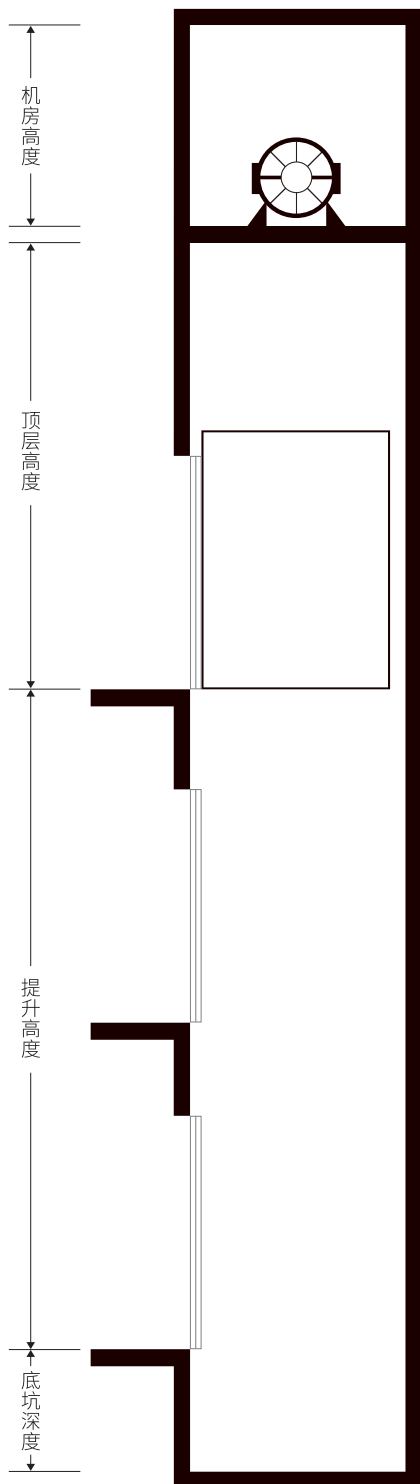

电梯平面示意图 (中分门)

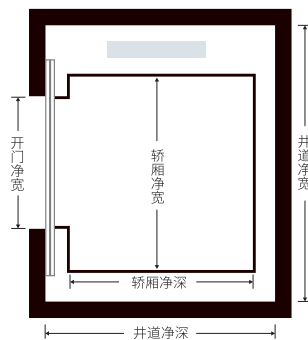

电梯平面示意图 (旁开门)

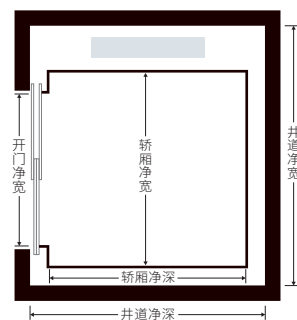

meta200

技术规格表 有机房_对重侧置(贯通)

基本参数

额定载重 (KG)	额定速度 (M/S)	最大提升高度 (M)	最大停站数	最小井道顶层高度 (MM)	最小底坑深度 (MM)
630	1.0	55	18	CH+1400	1250
	1.6	85	30	CH+1500	1300
	1.75	85	35	CH+1550	1300
800-1150	1.0	50	17	CH+1400	1250
	1.6	75	30	CH+1500	1300
	1.75	90	35	CH+1550	1300
	2.0	110	38	CH+1650	1350

CH为轿厢高度。标准轿厢高度为2400mm,可选轿厢高度为2200mm/2300mm/2500mm/2600mm/2700mm/2800mm。

轿厢/井道尺寸

额定载重 (KG)	轿厢尺寸 (净宽×净深)(MM)	开门方式	开门尺寸 (宽×高)(MM)	最小井道尺寸 (净宽×净深)(MM)
630	1100×1320	中分	800 × 2100	1820 × 1850
800	1100×1480	旁开	900 × 2100	1850 × 2120
1000	1100×1880	旁开	900 × 2100	1850 × 2520
1150	1200×1880	旁开	1000 × 2100	1950 × 2520

标准开门高度为2100mm,可选开门高度为2000mm/2200mm/2300mm/2400mm。

如需征询超出此单页范围的技术规格,请联络蒂森升电梯当地分公司。


根据电梯土建技术条件规定,电梯井道水平尺寸是沿用锤测定的最小净空尺寸,允许偏差值为:

井道高度	SH≤30m	30m<SH≤60m	60m<SH≤90m	90m<SH≤125m	125m<SH≤200m
允许偏差值	0~+25mm	0~+35mm	0~+50mm	0~+80mm	0~+100mm


meta200

井道布置图


井道立面示意图

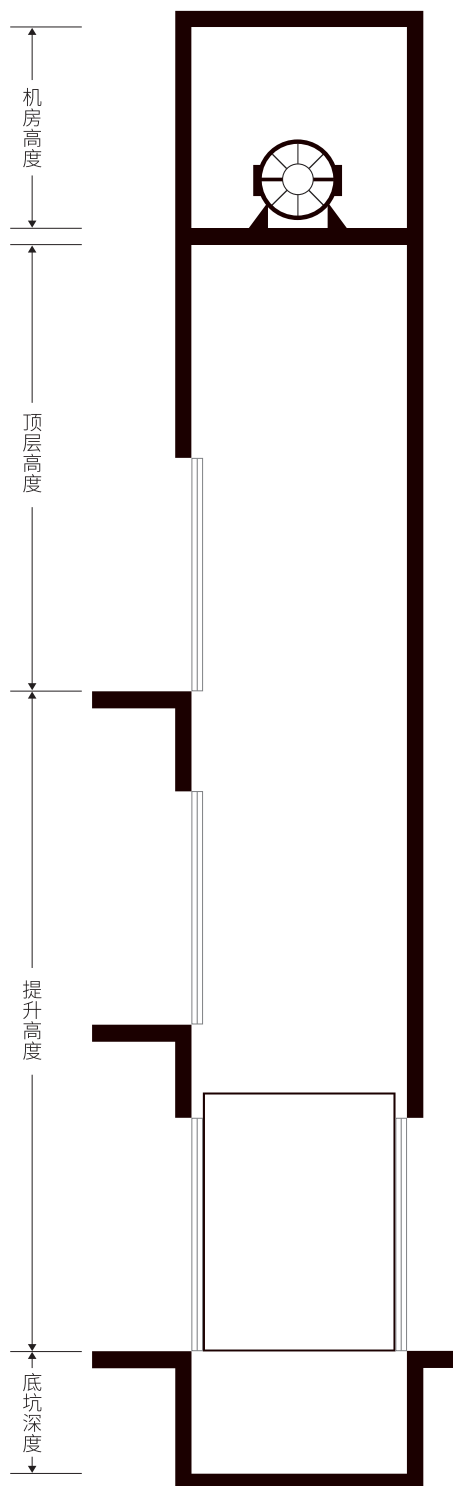

电梯平面示意图 (旁开门)

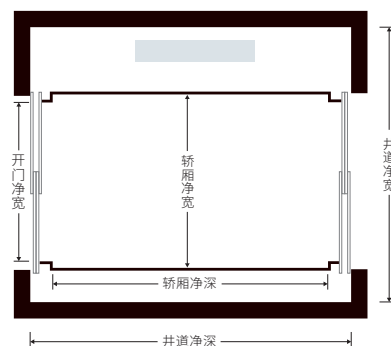

电梯平面示意图 (中分门)

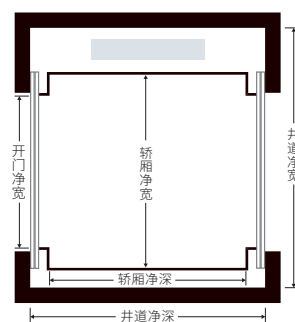

meta200

技术规格表 有机房_对重侧置/对重侧置(贯通)

基本参数

额定载重 (KG)	额定速度 (M/S)	最大提升高度 (M)	最大停站数	最小井道顶层高度 (MM)	最小底坑深度 (MM)
1250-1600	1.0	50	17	CH+1700	1300
	1.6	75	30	CH+2050	1400
	1.75	90	35	CH+2100	1400
	2.0	110	38	CH+2150	1400
	2.5	125	38	CH+2350	1750

CH为轿厢高度。标准轿厢高度为2400mm,可选轿厢高度为2200mm/2300mm/2500mm/2600mm/2700mm/2800mm。

轿厢/井道尺寸

额定载重 (KG)	轿厢尺寸 (净宽×净深)(MM)	开门方式	开门尺寸 (宽×高)(MM)	最小井道尺寸 (净宽×净深)(MM)
1250	1400×2050	旁开	1100 × 2100	2300 × 2540
1350	1400×2200	旁开	1100 × 2100	2300 × 2690
1600	1400×2400	旁开	1300 × 2100	2310 × 2890

标准开门高度为2100mm,可选开门高度为2000mm/2200mm/2300mm/2400mm。

贯通轿厢/井道尺寸

额定载重 (KG)	轿厢尺寸 (净宽×净深)(MM)	开门方式	开门尺寸 (宽×高)(MM)	最小井道尺寸 (净宽×净深)(MM)
1250	1400×1900	旁开	1100 × 2100	2300 × 2540
1350	1400×2050	旁开	1100 × 2100	2300 × 2690
1600	1400×2250	旁开	1300 × 2100	2310 × 2890

标准开门高度为2100mm,可选开门高度为2000mm/2200mm/2300mm/2400mm。


如需征询超出此单页范围的技术规格,请联络蒂森电梯当地分公司。

根据电梯土建技术条件规定,电梯井道水平尺寸是沿用锤测定的最小净空尺寸,允许偏差值为:


井道高度	SH≤30m	30m<SH≤60m	60m<SH≤90m	90m<SH≤125m	125m<SH≤200m
允许偏差值	0~+25mm	0~+35mm	0~+50mm	0~+80mm	0~+100mm

meta200
井道布置图


井道立面示意图

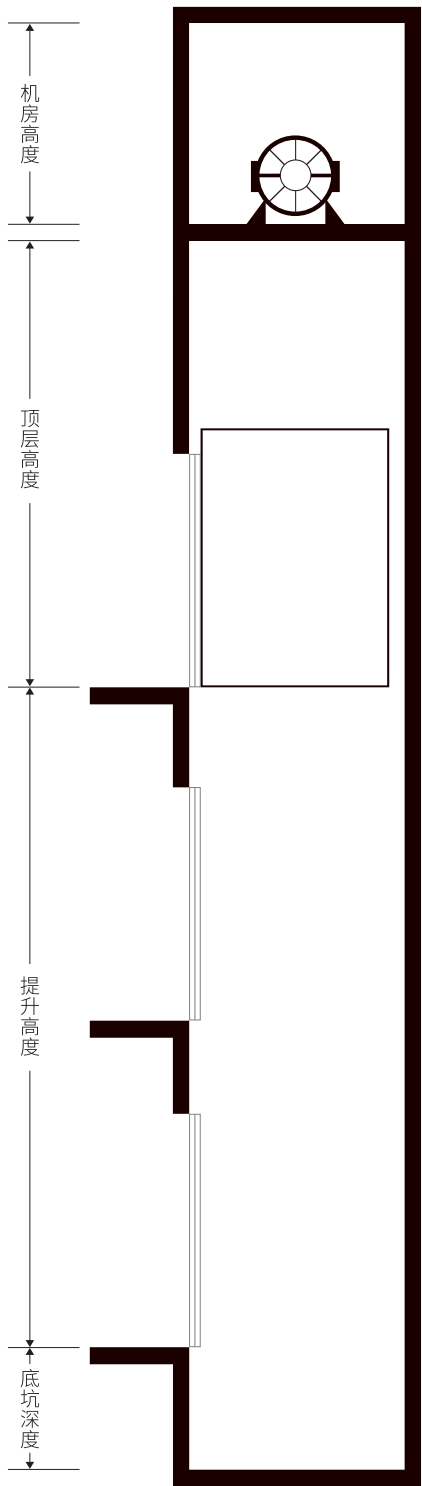


井道立面示意图

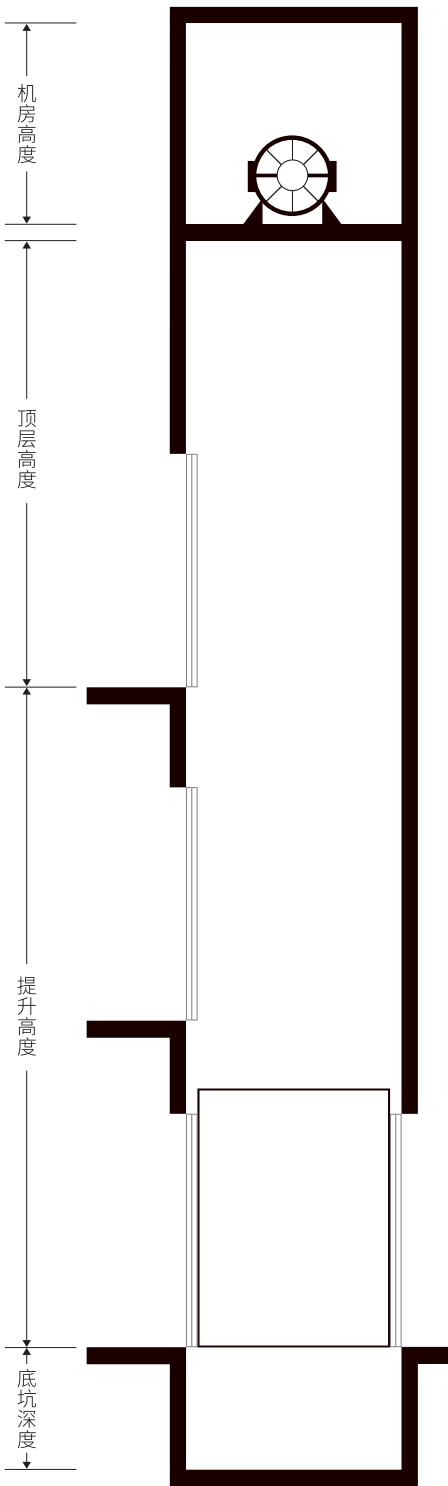

电梯平面示意图 (旁开门)

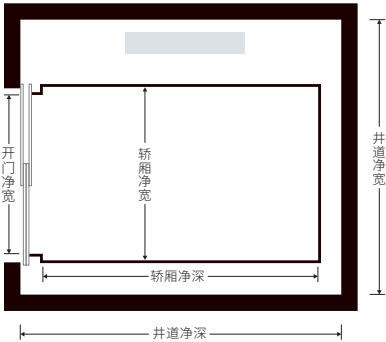

电梯平面示意图 (旁开门)

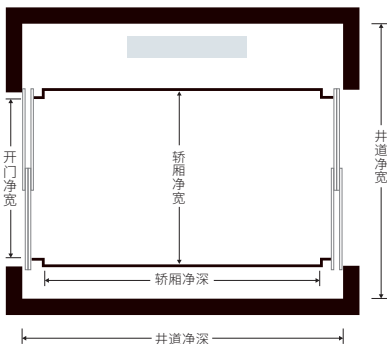

meta200

技术规格表 有机房_对重后置

基本参数

额定载重 (KG)	额定速度 (M/S)	最大提升高度 (M)	最大停站数	最小井道顶层高度 (MM)	最小底坑深度 (MM)
630	1.0	55	18	CH+1400	1250
	1.6	85	30	CH+1500	1300
	1.75	85	35	CH+1550	1300
800-1150	1.0	50	17	CH+1400	1250
	1.6	75	30	CH+1500	1300
	1.75	90	35	CH+1550	1300
	2.0	110	38	CH+1650	1350
	2.5	125	38	CH+2350	1750
	3.0	150	40	CH+2350	2200
1250-1600	1.0	50	17	CH+1700	1300
	1.6	75	30	CH+2050	1400
	1.75	90	35	CH+2100	1400
	2.0	110	38	CH+2150	1400
	2.5	125	38	CH+2350	1750
	3.0	150	40	CH+2600	2200

CH为轿厢高度。标准轿厢高度为2400mm,可选轿厢高度为2200mm/2300mm/2500mm/2600mm/2700mm/2800mm。

轿厢/井道尺寸

额定载重 (KG)	轿厢尺寸 (净宽×净深)(MM)	开门方式	开门尺寸 (宽×高)(MM)	最小井道尺寸 (净宽×净深)(MM)
630	1100×1400	中分	800×2100	1800×2000
800	1350×1400	中分	800×2100	1900×2000 (≤2.5m/s)
				1900×2150 (3.0m/s)
1000	1600×1400	中分	900×2100	2150×2000 (≤2.5m/s)
				2150×2150 (3.0m/s)
1150	1800×1400	中分	1100×2100	2350×2000 (≤2.5m/s)
				2350×2150 (3.0m/s)
1250	2000×1450	中分	1100×2100	2450×2170 (≤2.5m/s)
				2500×2250 (3.0m/s)
1350	2000×1550	中分	1100×2100	2450×2270 (≤2.5m/s)
				2500×2350 (3.0m/s)
1600	2000×1750	中分	1100×2100	2450×2470 (≤2.5m/s)
				2500×2550 (3.0m/s)

标准开门高度为2100mm,可选开门高度为2000mm/2200mm/2300mm/2400mm。

如需征询超出此单页范围的技术规格,请联络蒂森升电梯当地分公司。


根据电梯土建技术条件规定,电梯井道水平尺寸是沿用锤测定的最小净空尺寸,允许偏差值为:

井道高度	SH≤30m	30m<SH≤60m	60m<SH≤90m	90m<SH≤125m	125m<SH≤200m
允许偏差值	0~+25mm	0~+35mm	0~+50mm	0~+80mm	0~+100mm


meta200

井道布置图

井道立面示意图

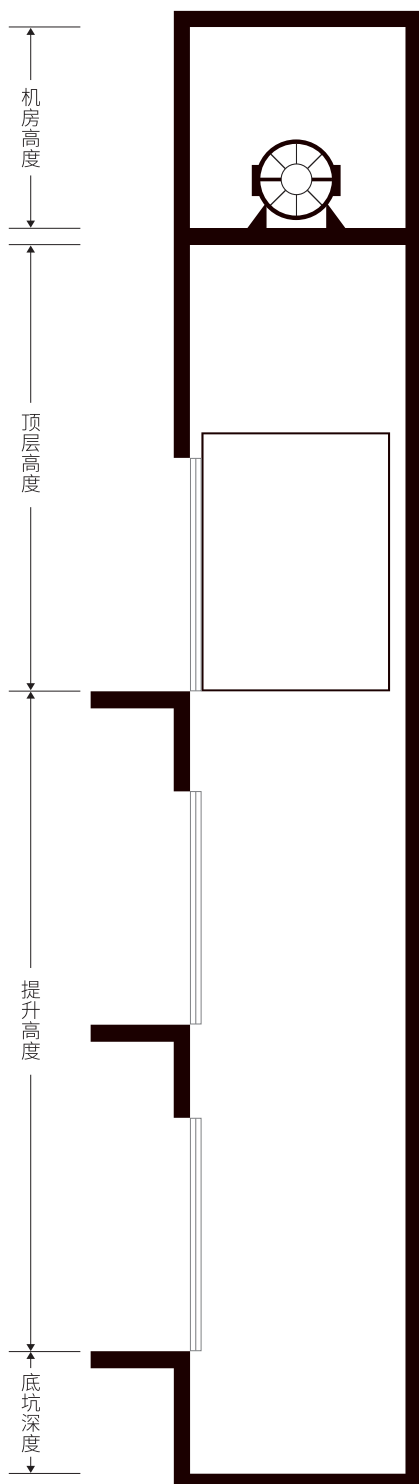

电梯平面示意图 (中分门)

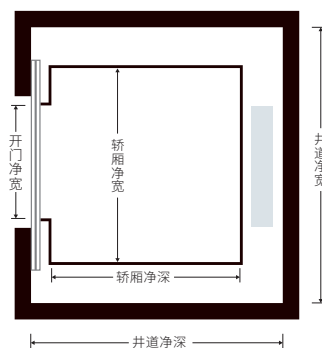

meta200

技术规格表 无机房_对重侧置

基本参数

额定载重 (KG)	额定速度 (M/S)	最大提升高度 (M)	最大停站数	最小井道顶层高度 (MM)	最小底坑深度 (MM)
630	1.0	50	17	CH+1350	1300
	1.6	75	30	CH+1550	1450
	1.75	90	35	CH+1600	1500
800~1000	1.0	50	17	CH+1350	1300
	1.6	75	30	CH+1550	1450
	1.75	90	35	CH+1600	1500
	2.0	110	38	CH+1850	1600
1150	1.0	50	17	CH+1450	1200
	1.6	75	30	CH+1600	1450
	1.75	90	35	CH+1650	1550
	2.0	110	38	CH+1850	1600
1250-1600	1.0	50	17	CH+1800	1550
	1.6	75	30	CH+1950	1600
	1.75	90	35	CH+2050	1750
	2.0	110	38	CH+2050	1750

CH为轿厢高度。标准轿厢高度为2400mm,可选轿厢高度为2200mm/2300mm/2500mm/2600mm/2700mm/2800mm。

轿厢/井道尺寸

额定载重 (KG)	轿厢尺寸 (净宽×净深)(MM)	开门方式	开门尺寸 (宽×高)(MM)	最小井道尺寸 (净宽×净深)(MM)
630	1100×1400	中分	800×2100	1820×1800
800	1350×1400	中分	800×2100	1950×1800 (1.0~1.75m/s)
				2050×1800 (2.0m/s)
1000	1600×1400	中分	900×2100	2200×1800 (1.0~1.75m/s)
	1600×1500	中分	900×2100	2300×1800 (2.0m/s)
1150	1800×1400	中分	900×2100	2200×1900
1250	1800×1400	中分	1100×2100	2600×1800
1250	2000×1450	中分	1100×2100	2750×2050
1350	2000×1550	中分	1100×2100	2750×2050
1600	2000×1750	中分	1100×2100	2750×2250

标准开门高度为2100mm,可选开门高度为2000mm/2200mm/2300mm/2400mm。

如需征询超出此单页范围的技术规格, 请联系蒂升电梯当地分公司。


根据电梯土建技术条件规定, 电梯井道水平尺寸是沿用锤测定的最小净空尺寸, 允许偏差值为:

井道高度	SH≤30m	30m<SH≤60m	60m<SH≤90m	90m<SH≤125m	125m<SH≤200m
允许偏差值	0~+25mm	0~+35mm	0~+50mm	0~+80mm	0~+100mm

meta200

井道布置图

井道立面示意图

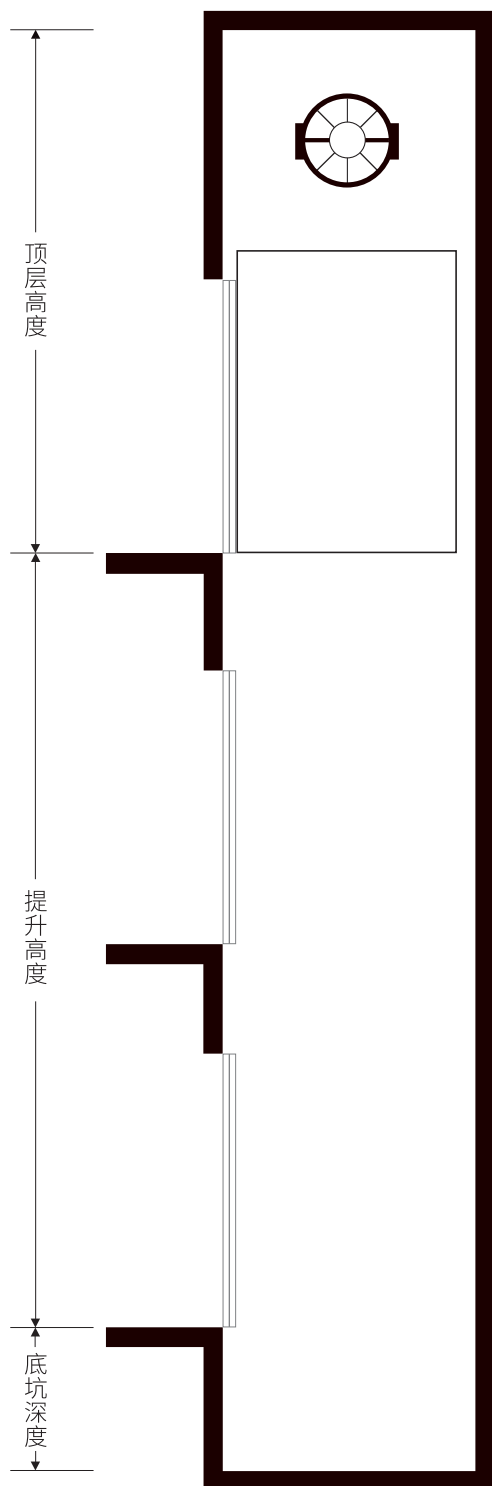

电梯平面示意图(中分门)

